CD2LP 사용법

아날로그 보이스 2022/11

참조: www.analogvoice.com/pages/cd2lp

1. 아답터 5[V] 전원을
   DC Power에 연결합니다.

2. 3개의 입력 소스가 있습니다.
   PC 연결에는 USB-B,
   CDP 연결에는 광케이블 또는
   아날로그 입력단자(L/R)를 사용.

3. 아날로그 출력(L/R)을 프리앰프 또는
   파워앰프의 입력에 연결합니다.

4. 전면의 터치 스위치를 1초 이상 길게 누르면 on/off 전환됩니다.

5. 전면 터치스위치를 짧게 누르면 입력 소스를 선택 할 수 있습니다.
   USB->Optical->Analog
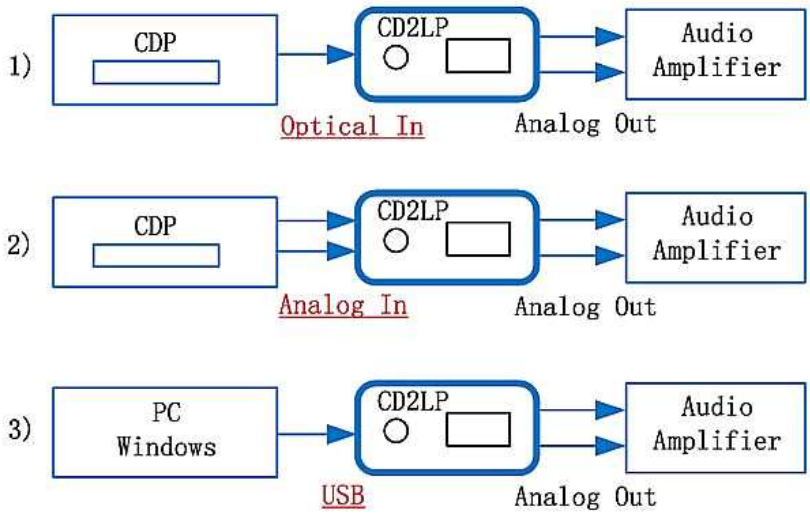
* 아날로그 입/출력은 최대 2.8[Vrms]. 아날로그 입력 저항 50[kΩ].
* 디지털 오디오 신호는 최대 96[kHz] 24[Bit].